


SYSTEM ABSCHLUSSELEMENT MONTAGEANLEITUNG

NOTICE DE MONTAGE POUR PANNEAU DE RACCORD SYSTEM | SYSTEEM AFSLUITELEMENT MONTAGEHANDLEIDING

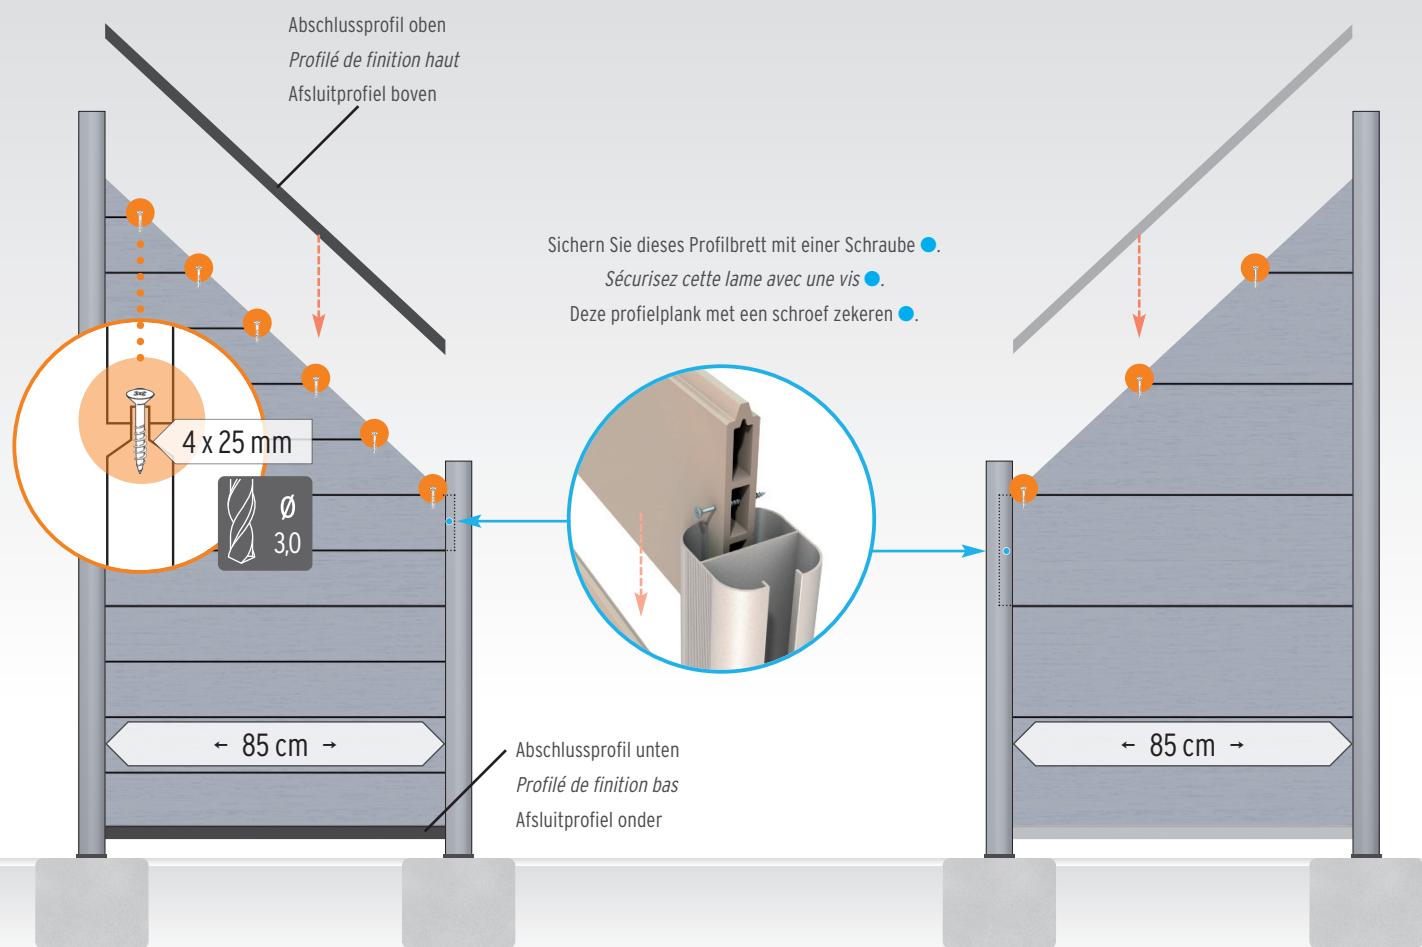

Das SYSTEM Abschlusselement können Sie zwischen zwei SYSTEM BASIC Pfosten oder zwei SYSTEM Klemmposten befestigen, dabei das Element mittig platzieren.

Starten Sie mit dem Abschlussprofil, unten. Anschließend sechs schmale Profile oder drei breite XL Profile aufstecken. Nachfolgend die dem Set beiliegenden abgeschrägten SYSTEM Profile für ein linkes oder rechtes Element anordnen. Die SYSTEM Profile müssen dabei an der geraden Seite in einer Flucht verlaufen.

Auf der schrägen Seite vorsichtig circa zwei Zentimeter vom Rand vorbohren, um die sechs bzw. drei oberen Profile jeweils mit einer Edelstahlschraube 4x25 mm mit dem darunter liegenden zu verschrauben. Anschließend das Abschlussprofil oben auf die Profile stecken.



Le panneau de raccord SYSTEM peut se monter sur deux poteaux rainurés SYSTEM BASIC ou deux poteaux à serrage SYSTEM, en le centrant correctement.

Commencez par le profilé de finition bas. Puis emboîtez les 6 lames de 15 cm de hauteur ou les 3 lames de 30 cm de hauteur. Pour cela sélectionnez avant les lames prédécoupées correspondant au raccord à droite ou à gauche désiré. Les lames SYSTEM doivent être correctement alignées sur le côté entièrement vertical.

Pré-percez un trou avec précaution à environ deux centimètres du bord afin de fixer les 6 ou 3 lames supérieures avec une vis en acier inoxydable 4x25mm à chaque lame servant de support.

Placez pour finir le profilé de finition sur la dernière lame.



HET SYSTEEM afsluitelement kunt u tussen twee SYSTEM BASIC gleufpalen of twee SYSTEM klempalen bevestigen, hierbij het element in het midden plaatsen.

Start met het afsluitprofiel onder. Aansluitend zes smalle profielen of drie brede XL profielen er bovenop plaatsen. Daarna de bij de set meegeleverde afgeschuinde SYSTEM profielen voor een links of een rechts element plaatsen. De SYSTEM profielen dienen daarbij uitgelijnd te zijn langs de rechte kant.

Op de schuine kant voorzichtig op ca.2 cm van de rand voorboren, om de zes of drie bovenste profielen telkens met een Inox schroef 4x25 mm op het daaronder liggend profiel vast te schroeven.

Tenslotte het bovenste afsluitprofiel op de profielen plaatsen.

